
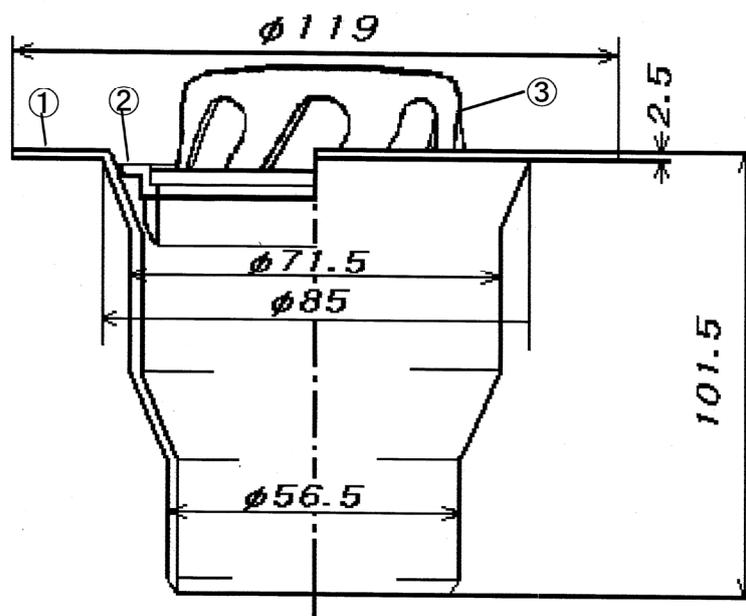


縦型ドレン

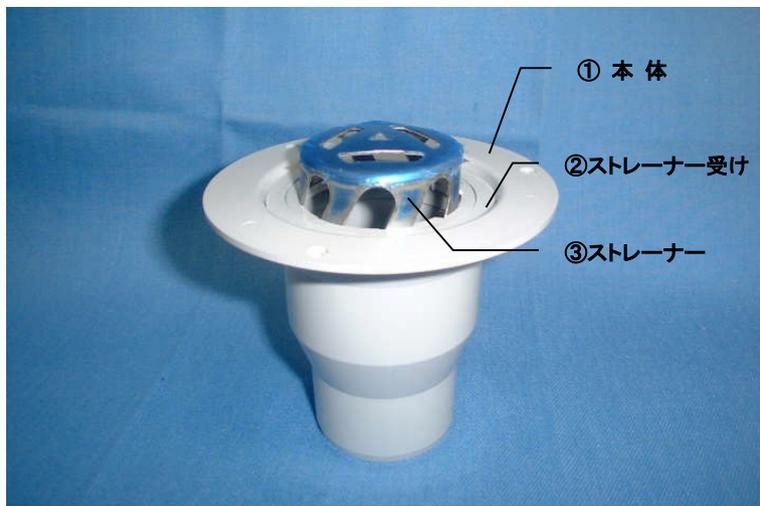

番号	部 品 名	個数	材 質
①	本 体	1	ポリエステル系 アロイ樹脂
②	ストレーナー受け	1	ポリエステル系 アロイ樹脂
③	ストレーナー	1	SUS304

※VU50・VU65 塩ビパイプ専用

縦ドレンの取付方法

- [1] ドレン取付位置に 90φ のホルソで穴をあける。
- [2] ドレンツバかかり部分をサンダーにて約 3 mm 掘り下げる。床面よりドレンツバ部分を掘り下げないと、水たまりの原因になるので注意する。
- [3] ドレン取付、釘止めする。
- [4] ドレン内部をペーパー掛け後、プライマーを塗布する。
- [5] FRP 2 プライミング時に受枠を取り付ける。
- ① ガラスマットに多めの樹脂をよく含浸させ、ドレン内に巻込む。
 - ② 樹脂を下に落とさないように注意する。
 - ③ 樹脂が硬化する前に、受枠を取り付ける。
 - ④ 樹脂が受枠フチの上にかぶるように、樹脂を若干多く塗り込む。
(樹脂をあまりしぼりすぎると、受枠の接着が悪くなる。)
 - ⑤ 受枠の矢印を一定の方向に取り付ける。(正面側)
 - ⑥ 目皿がのる部分に樹脂がつかないように注意する。
- [6] FRP 硬化後ペーパーを掛け、仕上塗装をする。
- ① ドレン内部にバリがないか確認する・
 - ② トップコートは、受枠フチまで塗り込む。
 - ③ 目皿がのる部分に、トップコートがつかないように注意する。
- [7] ドレン目皿を取り付ける。

排水パイプを取り付ける場合は、「VU50」又は「VU65」を塩ビ用接着剤で取り付けとなりますのでご注意ください。